



自動ステージ

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

バルブ
ステージ

顕微鏡用
自動化製品

アクチュ
エータ

Xステージ

XYステージ

Zステージ

回転ステージ

横動ステージ

コントローラ

ドライバ

接続ケーブル

【センサ動作論理とタイミングチャート】05

当社自動ステージは、原点/原点前/リミットセンサの有無、動作論理が異なるものがあり、以下のように分類されます。



製品番号	センサの有無と動作論理			
	原点	原点前	CW リミット	CCW リミット
AL ○ -30 ○ - ○ M	なし	なし	N.O.	N.O.
AL ○ - ○ ○ ○ ○ -G ○ M	N.C.	なし	N.C.	N.C.
AL ○ - ○ ○ ○ -E ○ P	N.O.	N.C.	N.C.	N.C.
AL ○ - ○ ○ ○ -C ○ P				
AL ○ - ○ ○ ○ -H ○ P				
AL ○ - ○ ○ ○ -H ○ S				
ALV- ○ ○ ○ -HP				
AT ○ - ○ ○ ○ -HP				
AT ○ -C ○ ○ ○ -HP	N.O.	なし	N.O.	N.O.
ALV- ○ ○ ○ B-H ○ M				
AT ○ -C ○ ○ ○ - ○ M	N.O.	なし	N.O.	N.O.
ARS- ○ ○ ○ - ○ M	N.O.	なし	なし	なし
ARS- ○ ○ ○ -HP	N.O.	N.O.	なし	なし
MSS シリーズ	N.C.	なし	N.C.	N.C.
AMS シリーズ	なし	なし	N.O.	N.O.

N.O.: ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作



N.C.: ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作

センサがない場合はコントローラの設定をN.O.にして下さい。



コントローラドライバの設定詳細については、各製品の取扱説明書をご覧ください。

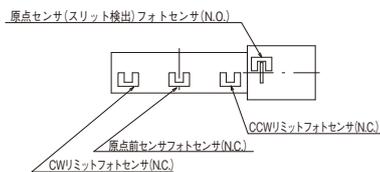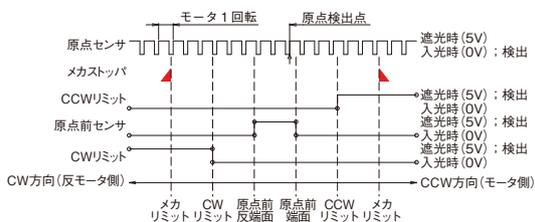



タイミングチャート1

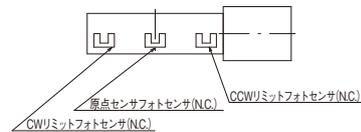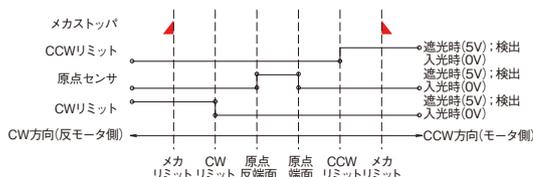

タイミングチャート2

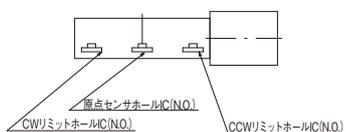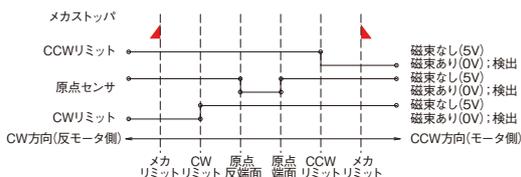

タイミングチャート3

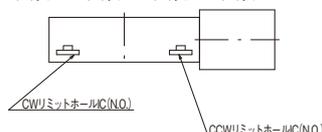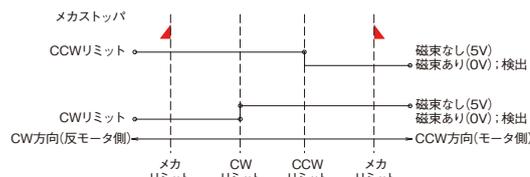


タイミングチャート4





自動ステージ

手動ステージ



ステージ用
アクセサリ

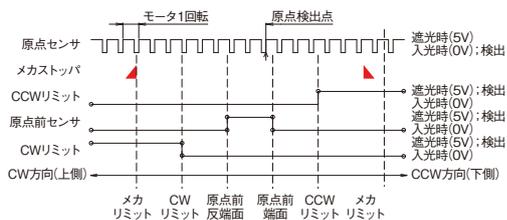



タイミングチャート5

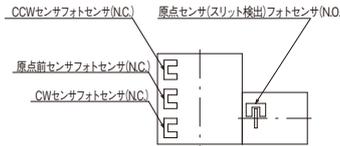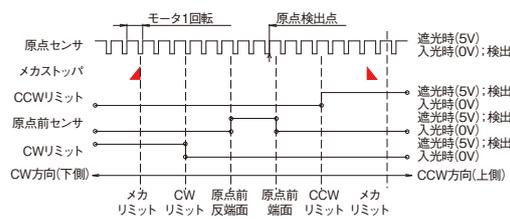



タイミングチャート6

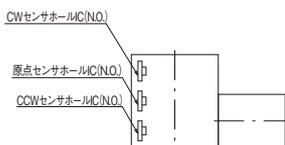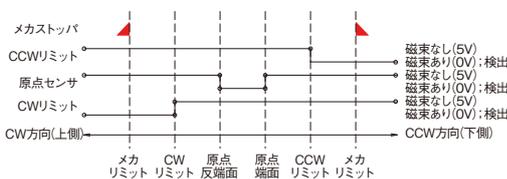


タイミングチャート7

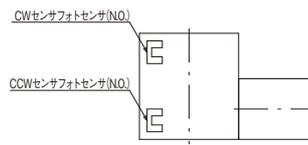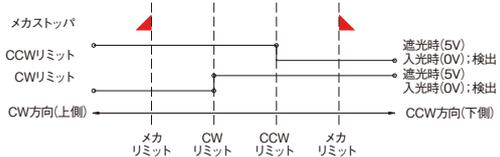



タイミングチャート8

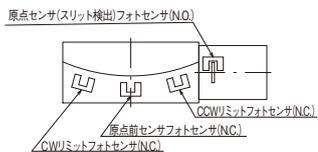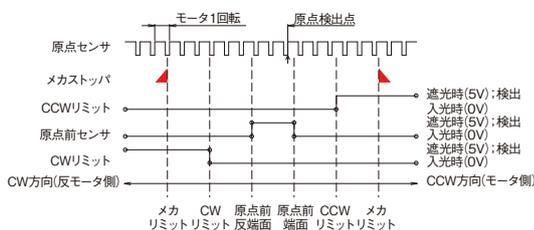



タイミングチャート9

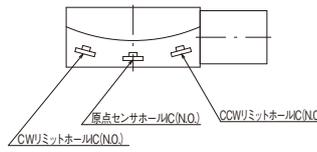

タイミングチャート10

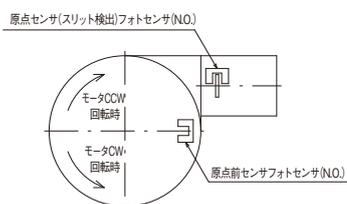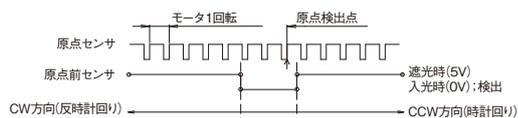

タイミングチャート11

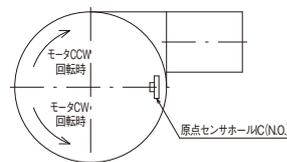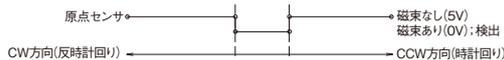

タイミングチャート12

- Xステージ
- Yステージ
- Zステージ
- 回転ステージ
- 傾斜ステージ
- フロントローラ
- ドライバ
- 接続ケーブル

- バルス
- 顕微鏡用
自動化製品
- エータ