

取扱説明書

ALV/ALZ series


Z ステージ

ALV-102-HA1/ALV-104-HA1

ALZ-220-C2B1/ALZ-230-C2B1

ALS-220-C2B1/ALS-230-C2B1

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。
お読みになったあとも大切に保管し、必要なときにご活用ください。

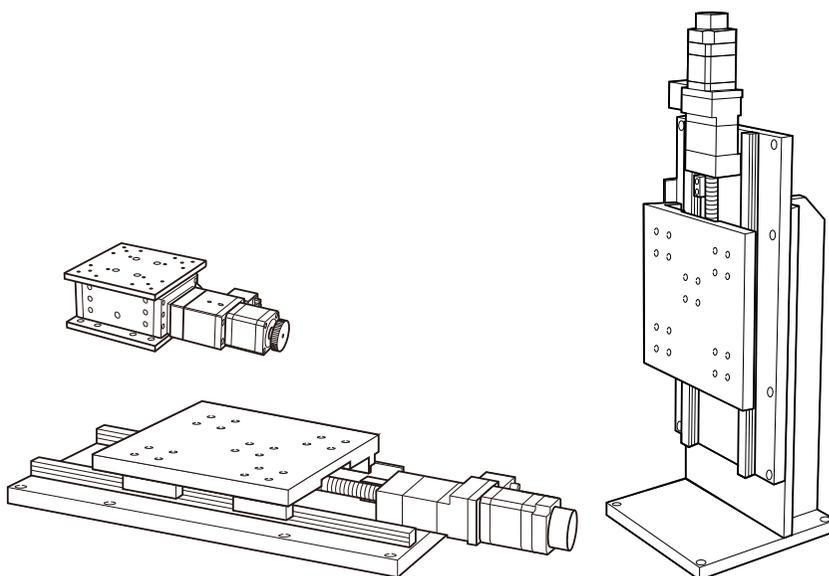

CHUO PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

■ この取扱説明書について

この取扱説明書は、Zステージ ALV/ALZシリーズをまとめて解説してあります。「3 設置方法」(P.6)や「4 原点前とリミット位置の調整」(P.8)などについては、機種によって方法が異なりますので、お使いの機種をご確認の上、該当する項目をご覧ください。また、文章や説明図は、代表例として類似した形式のものが使われている場合がありますが、内容や手順については同様です。

1 / 特長

- 高精度、高性能を誇る精密型自動ステージです。
- さまざまなニーズにお応えできる豊富な品揃え。
- 原点・原点前センサを標準で装備。
- 原点前とリミットのセンサ位置をストローク内で調整できます(一部製品を除く)。
- 別売の各種自動ステージ用コントローラに対応。
- メカニカルステージと取付互換を実現。

付属品

本製品の付属品は次のとおりです。機種により付属品が異なりますので、開梱時にご確認ください。万一欠品がありましたら、当社営業部までご連絡ください。


六角穴付きボルト(取付ねじ)本体固定用

M4(ALV-102/104)	4
M6(ALZ-220/230)	4
M6(ALS-220/230)	8

目次


1. 特長	2	5. 主な仕様	12
2. 使用上のご注意	3	1. ステージ仕様	12
耐荷重について—とくにご注意ください たいこと	5	2. 寸法図	14
3. 設置方法	6	3. コネクタ結線仕様	17
4. 原点前とリミット位置の調整	8	4. センサの仕様	18
■ センサ位置とカバーの取り外し	8	5. リミット、原点前、原点信号の動作論理 ..	18
■ 原点前調整	10	6. 保証と修理	19
■ リミット調整	11		

2 / 使用上のご注意

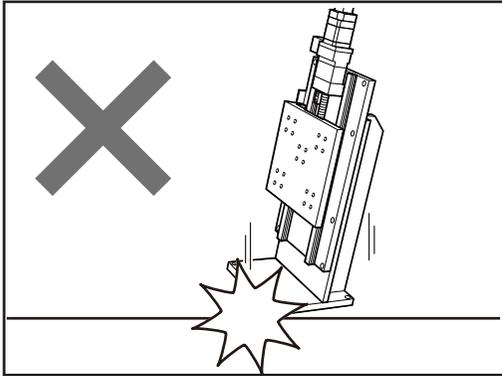


衝撃を与えないでください

本製品は精密部品で構成されています。衝撃を与えたり、他の機器からの振動の悪影響を受ける恐れのあるところで使用しないでください。保証された精度内の動作が行えなくなります。

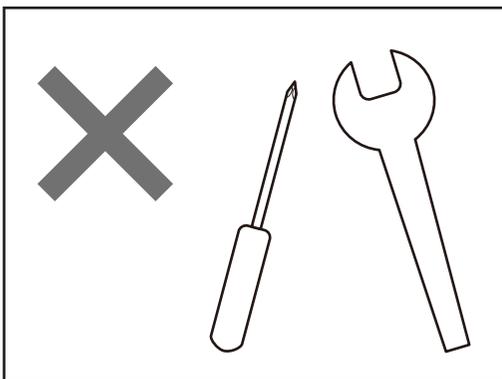


分解や改造をしないでください

本製品は精密に調整されていますので、分解や改造は絶対に行わないでください。故障や動作不良の原因になります。分解や改造を起因とする精度低下や故障が発生した場合、保証が適用できなくなります。改造や追加加工が必要な場合には、当社営業部までご相談ください。

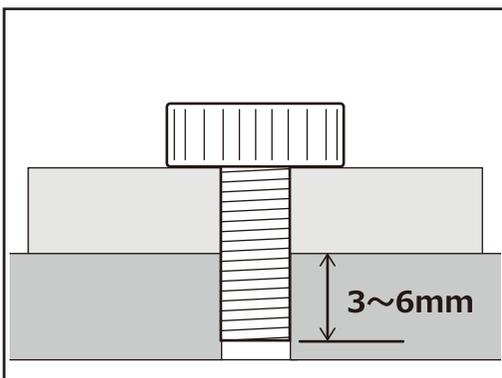


ステージ面に他の器具を取り付ける時は①

本製品のステージ面に別の器具などを取り付ける場合は、取り付けねじの長さに注意してください。使用ステージにより異なりますが、取り付け器具の底面から3~6mmでご使用ください。長すぎる場合、破損の原因となりますので注意してください。

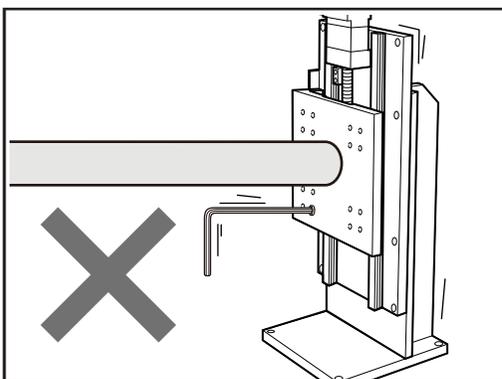


ステージ面に他の器具を取り付ける時は②

本製品のステージ面に別の器具などを取り付ける場合は、移動部に無理な力がかからないように移動部をしっかりと固定した状態で取り付けを行ってください。移動部を固定しないで力かけると精度に影響したり、破損する場合がありますので注意してください。

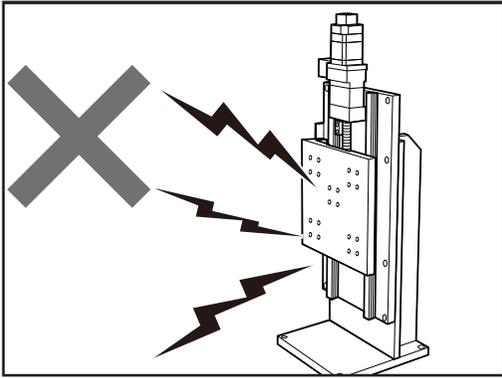


磁気記録媒体を近づけないでください

ステージに使用されているモータには強力なマグネットが使われています。磁気記録媒体をステージに近づけないでください。データを破損する恐れがあります。

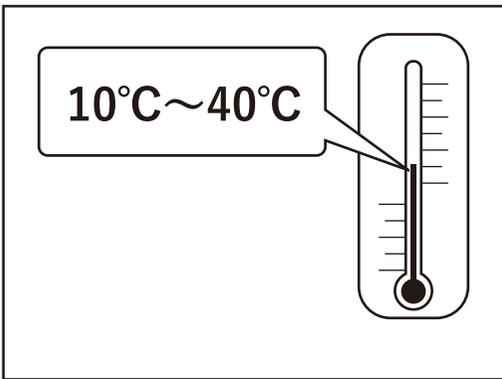

使用環境にご注意ください

温度の極端に高いところや低いところ、温度の変化の激しいところ、ほこりの多いところなどでは使用しないでください。本製品は、周囲温度10～40°C/湿度20～80%RHでご使用ください。

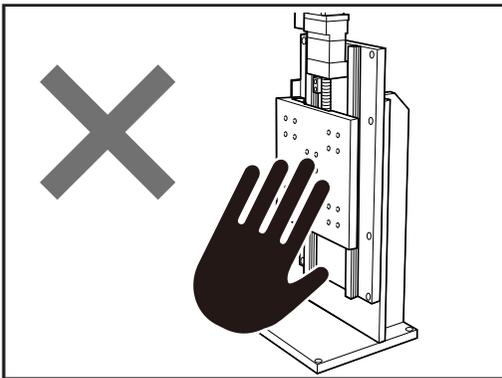


移動中のステージに触れないでください

コントローラによる操作を行っているときは、移動中のステージに触れたり、手動ハンドルに触れたりしないでください。

正確な動作ができなくなり、故障や動作不良の原因となります。また、指などを巻き込みけがをする恐れがあります。

使用中モータは発熱しています。火傷の恐れがありますので、モータには触れないよう十分ご注意ください。

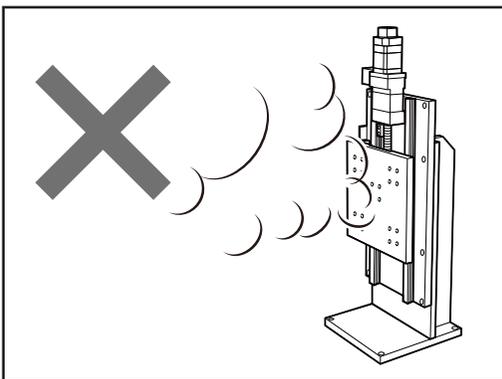

異常が発生したら

使用中に異音・異臭・発煙などが発生した場合は、すぐに使用を中止して、コントローラ(ドライバ)の電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または当社営業部までご連絡ください。

注意




耐荷重について—とくにご注意していただきたいこと

耐荷重以上の荷重（負荷）をかけないでください。

ALZ,ALS タイプのステージは、耐荷重以上の荷重（負荷）をかけると、精度が低下したり、テーブルが落下する恐れがあります。また、脱調などを起こした場合、耐荷重以内でもテーブルが落下する恐れがあります。

テーブルの落下により、本製品やお客様の機材が損傷したり、お客様自身がケガをされる恐れもありますので、絶対に耐荷重以上の負荷をかけないでください。

当社の耐荷重は、テーブル面からの位置で想定しています。

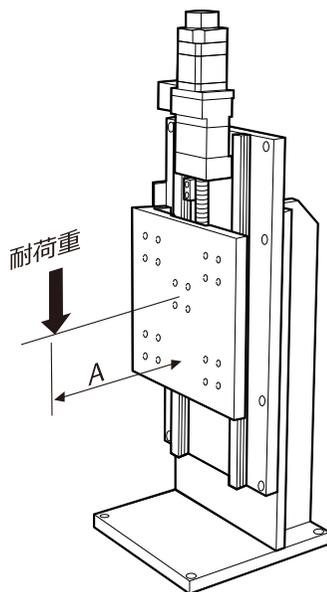

製品番号	A (mm)
ALZ-220,230	100
ALS-220,230	

【電磁ブレーキについて】

本製品の電磁ブレーキは、停電時やモータの励磁を OFF にした時の落下を防止するものです。

- モータを励磁せずに、電磁ブレーキを解除すると耐荷重以内でもテーブルが落下する恐れがあります。
- モータの励磁の ON/OFF と、電磁ブレーキの ON/OFF のタイミングが悪いと、耐荷重以内でもテーブルが落下する恐れがあります。

3 / 設置方法

設置上のご注意


- ステージはしっかりとした作業台などに、取付ねじで設置してください。
- 取付穴の間隔や位置は機種によって異なります。「5 主な仕様」(P.12)を参照して、設置面にあらかじめねじ穴加工などを施してください。
- ステージを設置する面の平面度が悪いと、性能を十分に発揮できないだけでなく故障や動作不良の原因にもなります。設置面の精度には十分配慮してください。
- 設置面とステージ裏面のゴミの付着や傷にご注意ください。
- 手でステージを移動させた場合、設置終了後は必ず中央付近に戻してください。移動したままの状態では、リミットセンサの検知範囲外になっている場合があります、そのままモータ駆動を行うと故障や誤動作の原因となります。

■ ALV,ALZ 共通

底面4カ所の穴を取付ねじで固定します。ステージ下側とねじ穴が接近している機種の場合で、六角レンチが使いづらい場合はステージを上昇させてください。

A→B→C→Dの順序で徐々に締めつける。


注意：最後の締め付けは確実に行ってください。

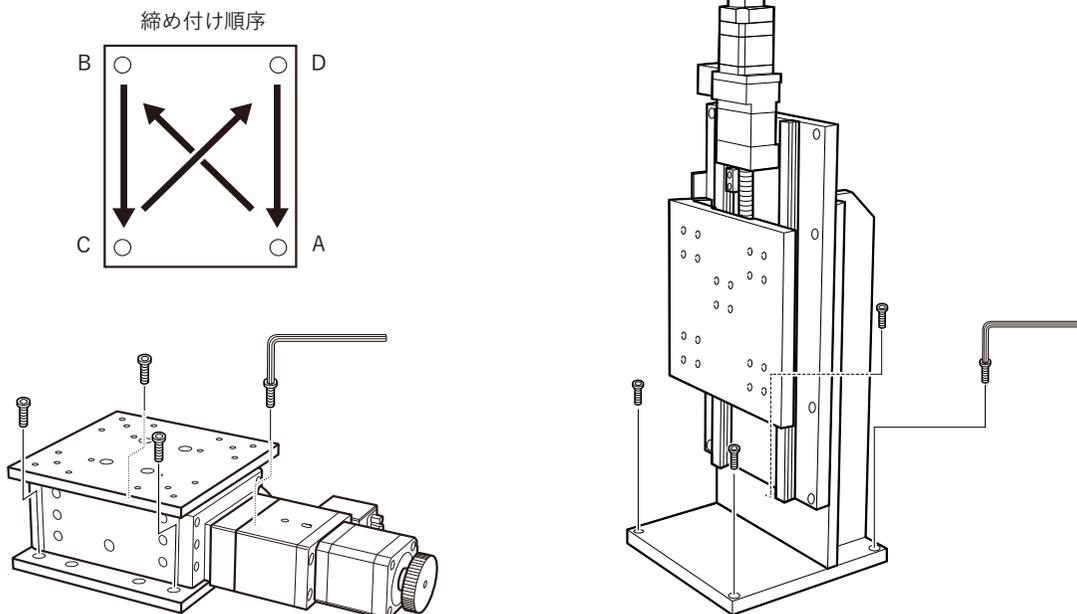

■ ALS 共通

- 1 ステージを移動して、取付穴が見えるところで止める。
- 2 取付ねじを取付穴に入れて、六角レンチで軽く締め付ける。
- 3 ステージを手順1と逆方向に移動して、反対側の取付穴が見えるところで止める。取付ねじを取付穴に入れて、六角レンチで軽く締めつける。
- 4 上記手順1～3を繰り返し、A→B→C→Dの順序で徐々に締め付ける。

注意：最後の締め付けは確実に行ってください。

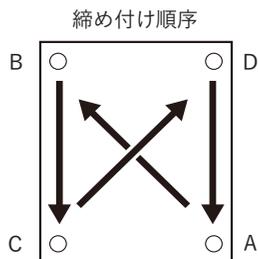



取付ねじを8本使用します。
上図のように離れた対角線上の
ねじを締めてください。

設置を行う際のステージの移動について

注意



- 自動でステージを移動する場合は、指や工具を挟まないように注意してください。故障や動作不良の原因となるばかりではなく、けがをする恐れがあります。

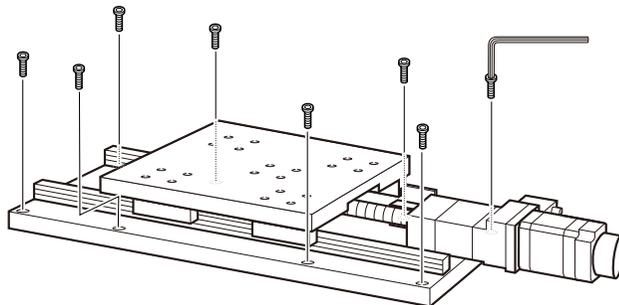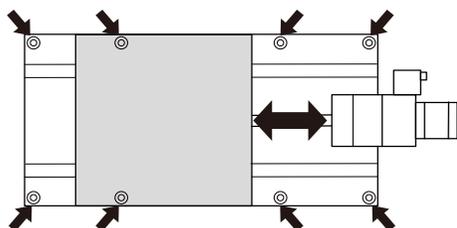

取付穴の位置や数は機種によって異なります。

4 / 原点前とリミット位置の調整

本製品の原点、原点前、リミットの検出にはフォトセンサを使用しています。ステージの原点復帰動作およびリミット停止は、その制御をコントローラで行います。各センサはその位置に達したときに信号を出力するだけですので、その信号を感知し停止させる動作が必要です。この機能は当社のコントローラ全機種が備えております。

原点

原点はモータ軸に付いたスリット円盤により、モータ軸の一回転に一回検出されます。原点を移動させることはできません。原点センサの動作論理はN.O.(ノーマルオープン)です。

原点復帰位置

本製品では、原点復帰開始位置を原点前センサより手前(CCW方向)として、モータ軸をCW方向に回してテーブルを移動し、原点前センサを検知後の原点センサを検知した位置を「原点復帰位置」としています。

調整時の注意


- 調整を行うときはセンサ、ドグ、ドグガイドなど、精密部品の取り扱いにご注意ください。
- 移動するときに、センサ、ドグ、ドグガイドなどに手・指・工具を挟まないようにご注意ください。手や指を挟むと故障や動作不良の原因となるばかりではなく、けがをする恐れがあります。
- 調整に必要な部分以外のねじや部品をゆるめたり、外したりしないでください。

■ センサ位置とカバーの取り外し

原点前センサとリミットセンサの位置は、機種によって異なります。下記の図を参照して、センサカバー固定ねじを外しカバーを外してください。


ALV-102

モータ取付面の反対側のセンサカバー内に原点前とリミットの3つのセンサがあります。

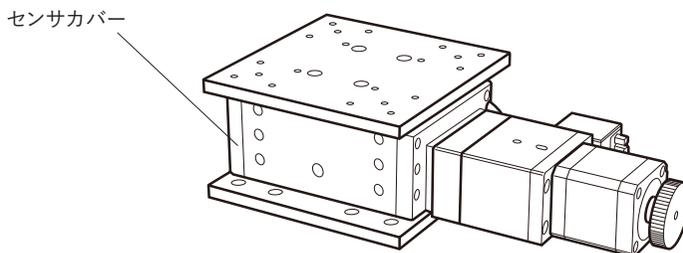


ALV-104

モータ側から見てステージ右側のセンサカバー内に原点前とリミットの3つのセンサがあります。

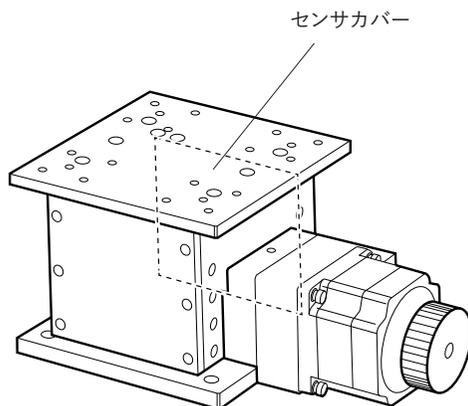
**ALZ-220,230, ALS-220,230**

ステージ面から見て左側のセンサカバー内に原点前とリミットの3つのセンサがあります。

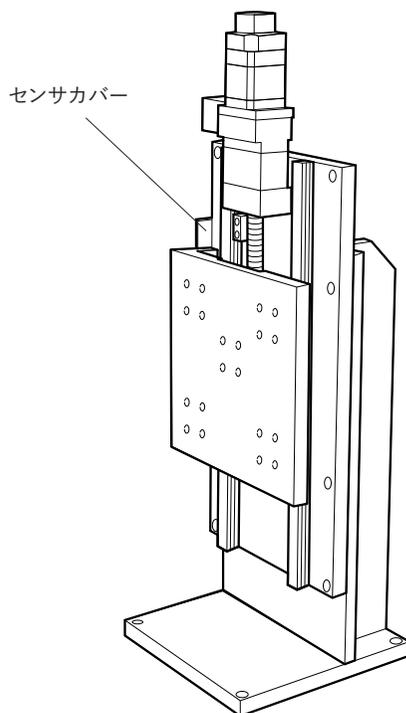

■ 原点前調整

原点前センサ位置は、リミットの範囲内で調整してください。原点前センサの動作論理は、N.C.(ノーマルクローズ) です。

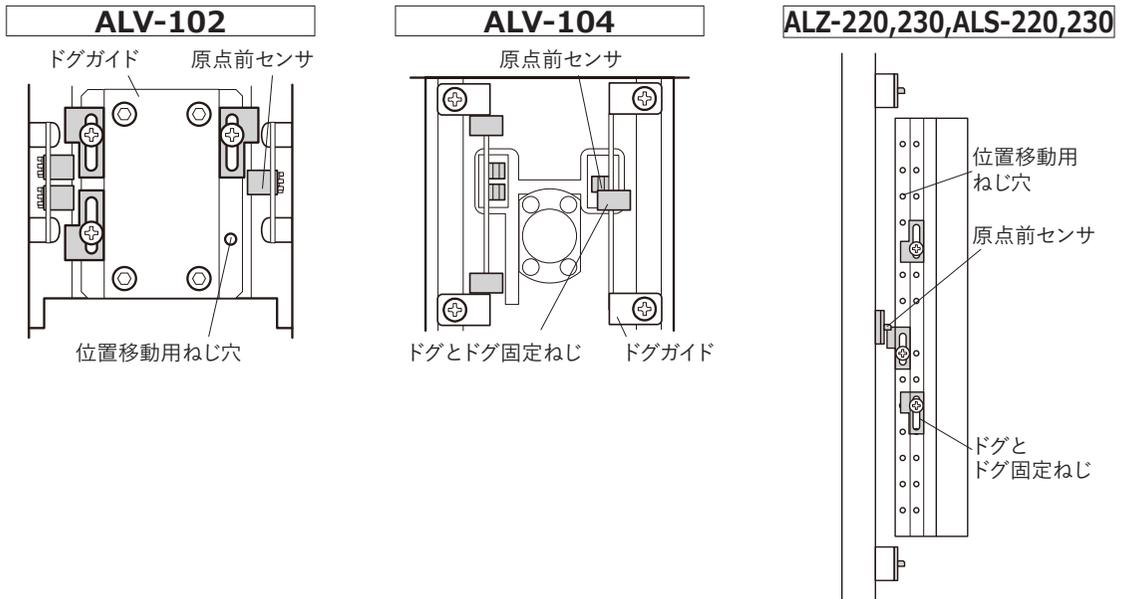


原点前調整手順

- 1 コントローラとドライバの電源を OFF にする。
- 2 ねじをゆるめてセンサカバーを外す。
- 3 ドグ固定ねじを+ドライバ、または六角レンチでゆるめドグを任意の位置に移動する。
注意：ドグを移動した後、ドグがドグガイドに対して正しく固定されていることを確認してください。最後にステージを手動で動かして、ドグがセンサに当たらないことを確認してください。
 原点前調整可能範囲 ALZ-230,ALS-230 ± 100mm
 上記以外の機種..... 全移動量
- 4 コントローラとドライバの電源をONにして、原点復帰動作を行う。
- 5 任意の原点位置になるまで、1、3、4を繰り返し微調整する。
注意：原点センサの検出は、モータ軸一回転につき一回ですので、それ以下での調整はできません。
- 6 センサカバーを元に戻しねじ止める。

■ リミット調整

リミットセンサの動作論理は、N.C (. ノーマルクローズ) です。

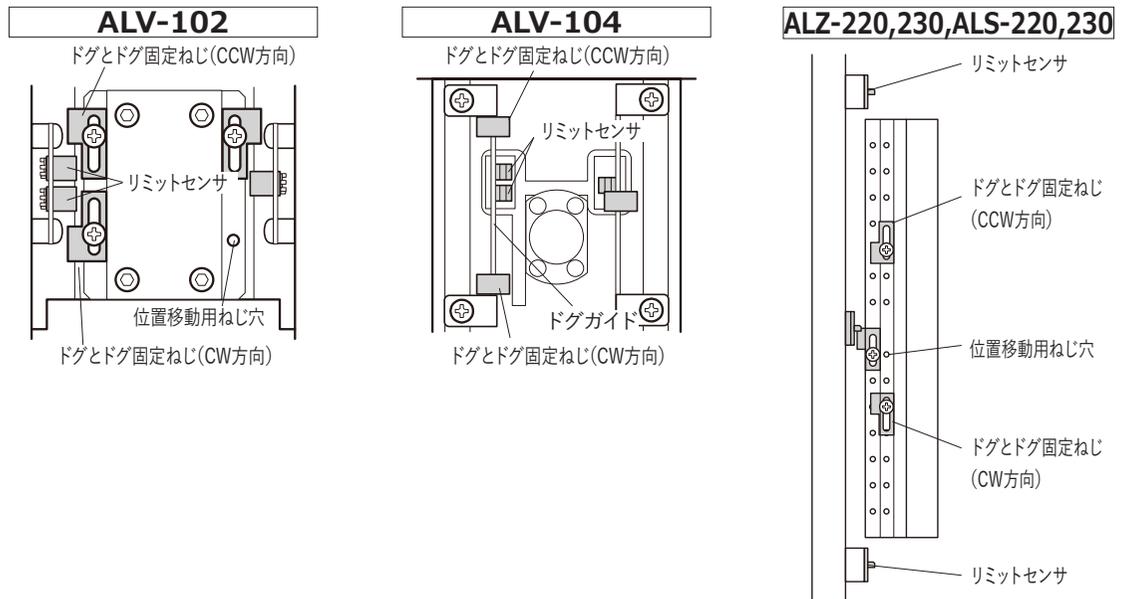

リミット調整手順

- 1 コントローラとドライバの電源をOFFにする。
- 2 ねじをゆるめてセンサカバーを外す。
- 3 ドグ固定ねじを+ドライバ、または六角レンチでゆるめドグを任意の位置に移動する。
 リミット調整可能範囲 ALZ-230,ALS-230..... $\pm 50 \sim \pm 150\text{mm}$
 上記以外の機種..... $0 \sim \text{全移動量}$
- 4 コントローラとドライバの電源をONにして動作させ、リミット停止位置を確認する。
- 5 任意のリミット位置になるまで、1、3、4を繰り返し微調整する。
- 6 必要に応じて、反対側のリミット位置も同様に調整する。
- 7 センサカバーを元に戻しねじ止めする。

注意



- 工場出荷時ドグは全移動量の両端に設定されています。リミット調整はこの範囲より内側で行ってください。この範囲より外側に設定した場合リミットが検出できずステージを破損する原因となります。
- ドグを移動した後、ドグが正しい位置で固定されていることを確認してください。最後にステージを手動で動かして、ドグがセンサに当たらないことを確認してください。

5 / 主な仕様

1. ステージ仕様

製品番号 (型式)	ALV-102-HA1	ALV-104-HA1
移動方向	Z軸1方向	
移動量	0~20mm	0~40mm
ステージ面	125mm×125mm	
使用モータ	PKP545N18B2 同等 ※1	
分解能	0.001mm	
移動ガイド	V溝とクロスローラ	
真直度 (水平・垂直)	0.005mm	0.008mm
位置決め精度	0.01mm	0.03mm
繰り返し精度	±0.0008mm	±0.001mm
ロストモーション	0.001mm	0.002mm
モーメント剛性	ヨー剛性 1.5sec/N・cm ピッチ剛性 1.5sec/N・cm ロール剛性 0.05sec/N・cm	ヨー剛性 1sec/N・cm ピッチ剛性 1sec/N・cm ロール剛性 0.05sec/N・cm
耐荷重	98N (10kgf)	
質量	5.5kg	5.9kg
最高速度 (5,000pps時)	5mm/s	
材質	鋼材	
センサ理論および調整可能範囲	原点前	N.C. 0~±20mm
	リミット	N.C. 0~±20mm
使用周囲温度/湿度	10~40°C / 20~80%RH(非結露)	

※1 当社製品の定格電流は 1.2A/ 相です。

※2 適合する接続ケーブルについては、ホームページ《<https://www.chuo.co.jp>》Web 製品カタログをご参照ください。

製品番号 (型式)	ALZ-220-C2B1	ALS-220-C2B1	ALZ-230-C2B1	ALS-230-C2B1
移動方向	Z軸1方向	X軸1方向	Z軸1方向	X軸1方向
移動量	±100mm		±150mm	
ステージ面	200mm×200mm			
使用モータ	PKP545N18B2 同等 電磁ブレーキ付 ※1			
分解能	0.004mm			
送りねじリード	2mm			
移動ガイド	ボールウェイ			
真直度	水平・垂直	0.01mm	水平・垂直	0.02mm
位置決め精度	0.02mm		0.03mm	
繰り返し精度	±0.002mm			
ロストモーション	0.002mm			
モーメント剛性	ヨー剛性 0.03sec/N・cm ピッチ剛性 0.5 sec/N・cm ロール剛性 0.4 sec/N・cm	ヨー剛性 0.02sec/N・cm ピッチ剛性 0.02 sec/N・cm ロール剛性 0.02 sec/N・cm	ヨー剛性 0.03sec/N・cm ピッチ剛性 0.5 sec/N・cm ロール剛性 0.4 sec/N・cm	ヨー剛性 0.02sec/N・cm ピッチ剛性 0.02 sec/N・cm ロール剛性 0.02 sec/N・cm
耐荷重	78.4N (8kgf)、(水平使用時 490N(50kgf))			
質量	17kg	9kg	18.5kg	10.5kg
移動速度(6,000pps時)	24mm/s			
材質	アルミ合金/白アルマイト梨地			
センサ論理および調整可能範囲	原点前	N.C. 0~±100mm		N.C. 0~±150mm
	リミット	N.C. 0~±100mm		N.C. ±50~±150mm


ALZ-220-C2B1,ALZ-230-C2B1 から Z ブラケットを取り外したものが ALS-220-C2B1,ALS-230-C2B1 になります。

※ 1 当社製品の定格電流は 1.2A/ 相です。


※ 2 適合する接続ケーブルについては、ホームページ《<https://www.chuo.co.jp>》 Web 製品カタログをご参照ください。

2. 寸法図


ALV-102-HA1

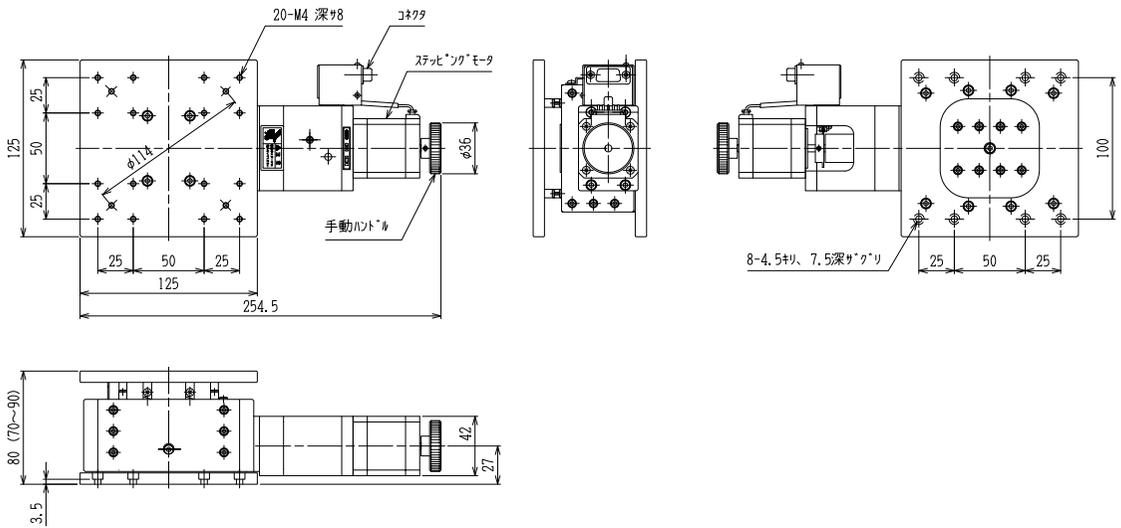


ALV-104-HA1

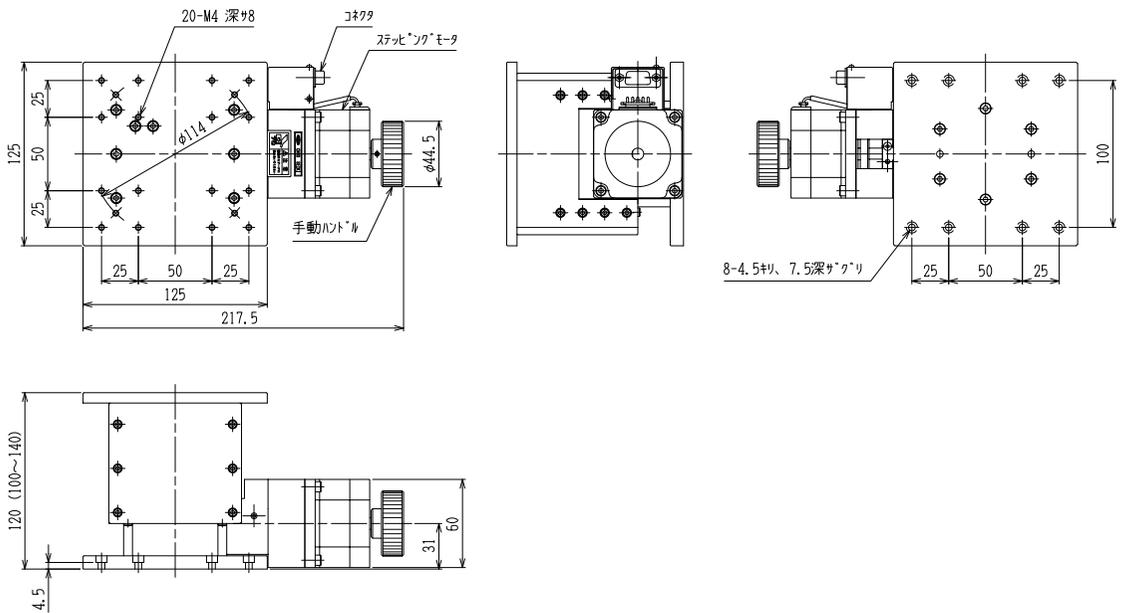


ALZ-220-C2B1

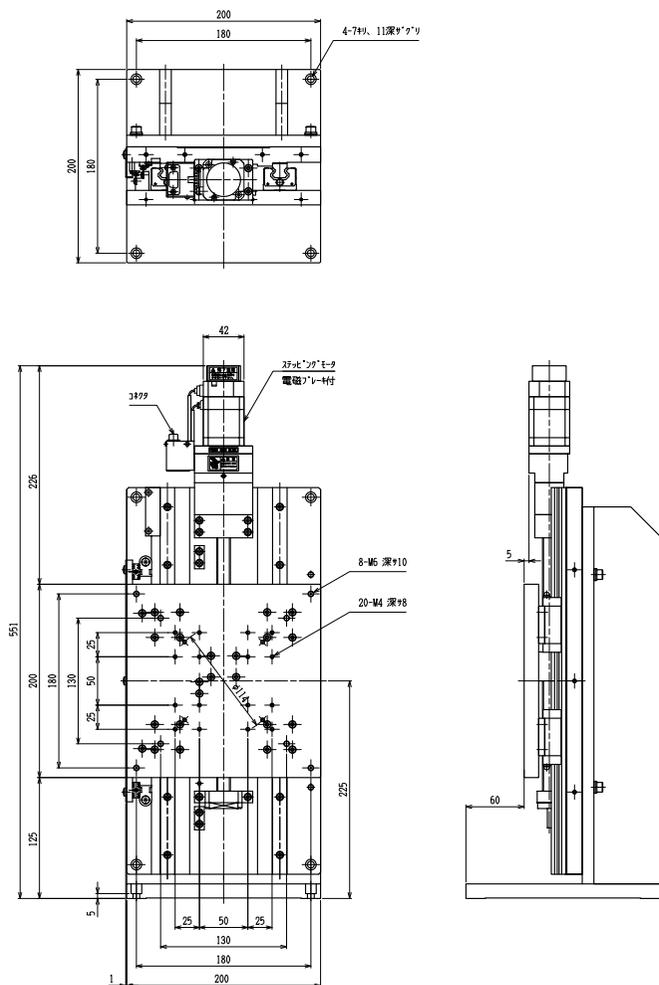


ALS-220-C2B1

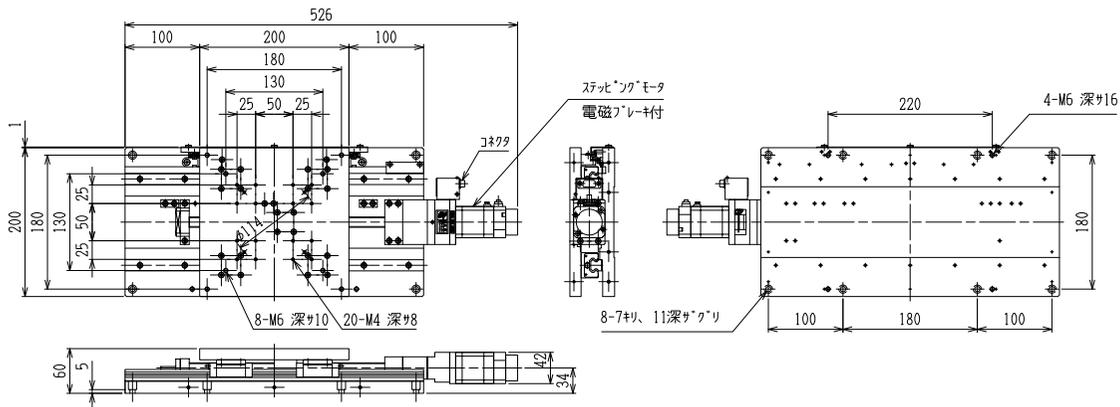

ALZ-230-C2B1

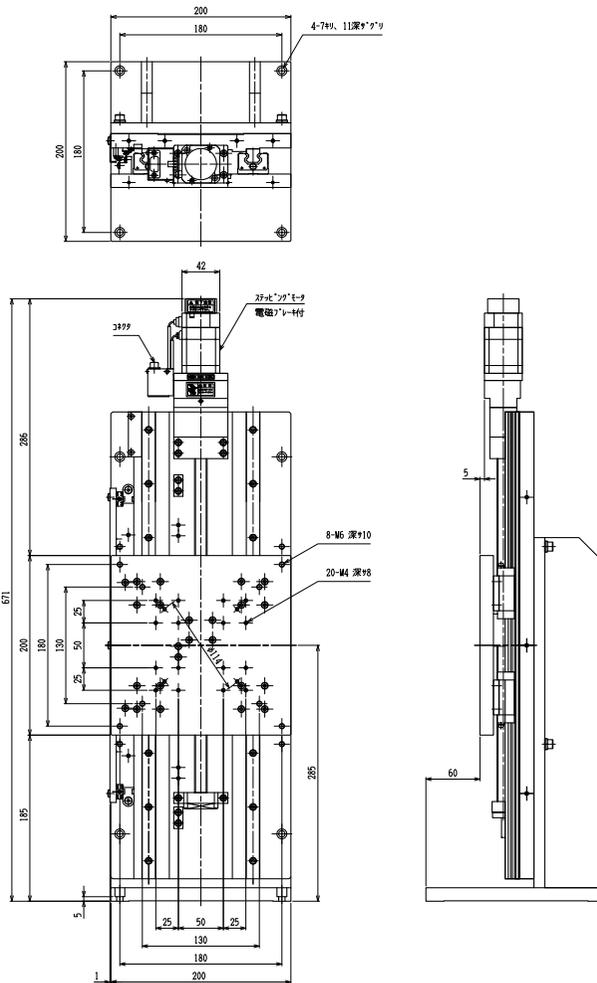

ALS-230-C2B1

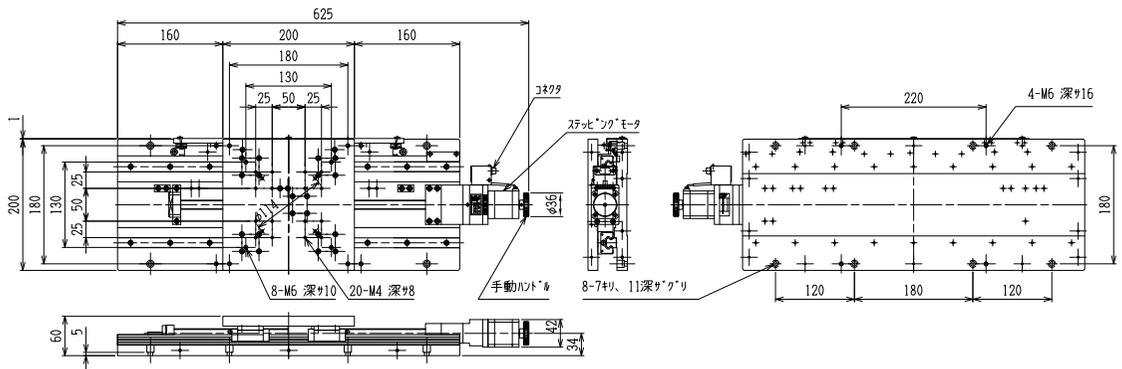


3. コネクタ結線仕様

コネクタの結線はすべての機種が共通になっています。

モータ PKP545N18B2 同等
PKP564N18B2 同等
PKP545N18B2 同等 電磁ブレーキ付
(オリエンタルモーター製)

コネクタ D-subコネクタ15ピン (オス)
D02-M-15PG-N-F0
(日本航空電子工業製)

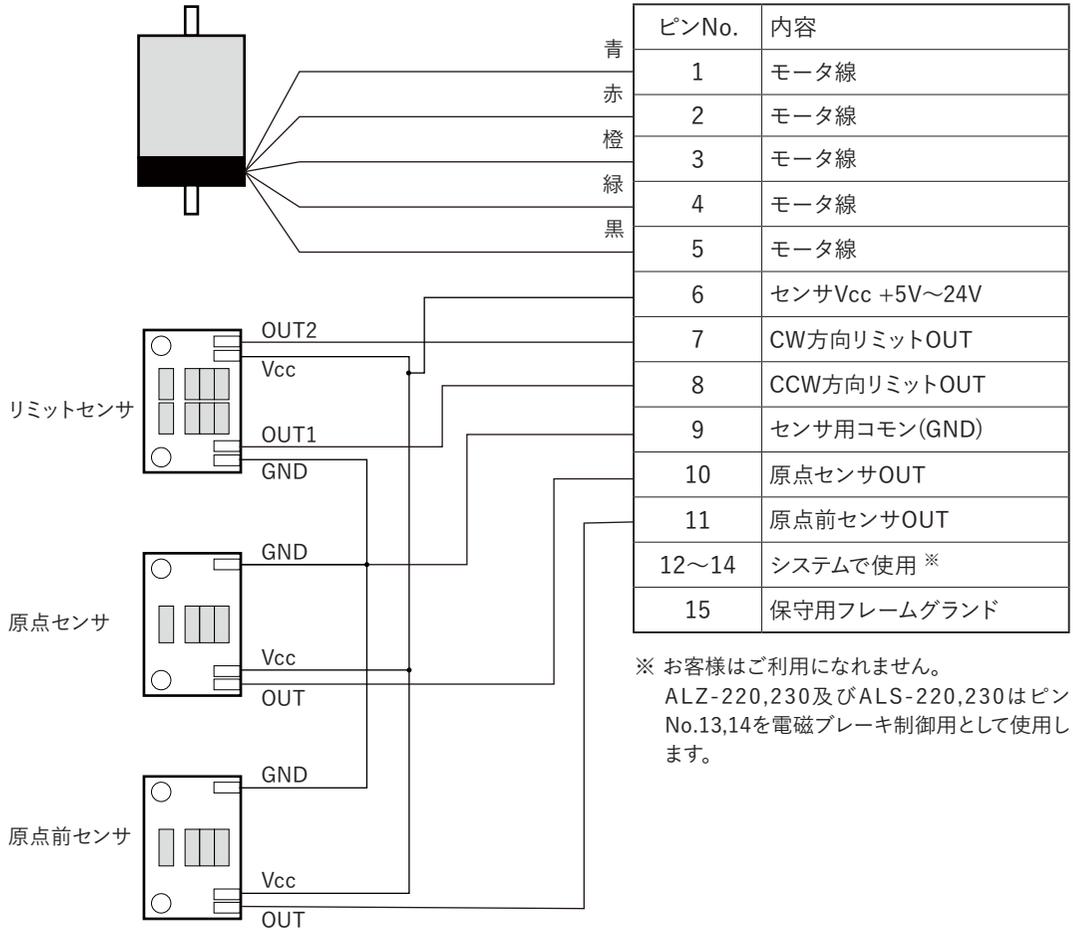


※ お客様はご利用になれません。
ALZ-220,230及びALS-220,230はピン
No.13,14を電磁ブレーキ制御用として使用し
ます。

注意



- ステージとコントローラ間のケーブルは3m以内にしてください。
- センサ信号出力はコントローラ側においてフォトカプラ等でのアイソレーションを推奨します。

4. センサの仕様

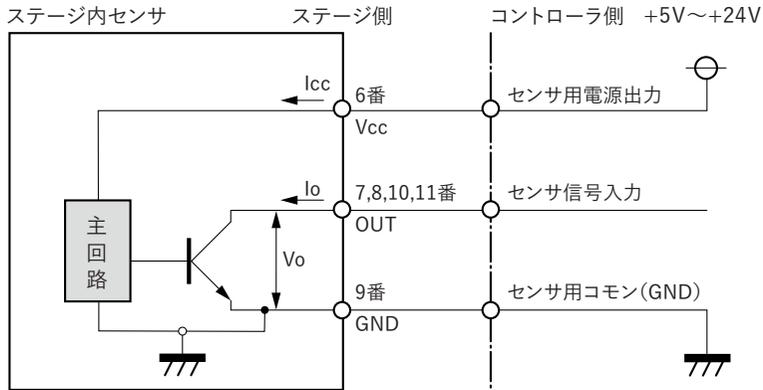

- 出力形態 : オープンコレクタ
- センサ電源電圧(Vcc) : +5V~+24V
- 最大センサ消費電流(Icc) : 30mA(センサ1個当たり)
- 最大電圧(Vo) : 30V
- 最大電流(Io) : 50mA

5. リミット、原点前、原点信号の動作論理

Zステージ (ALV/ALZシリーズ)	リミットセンサ	原点前センサ	原点センサ
	N.C.	N.C.	N.O.

- N.C.: ノーマルクローズ
- N.O.: ノーマルオープン

6 / 保証と修理

■ 保証期間

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きまたはカタログ記載の取り扱いの注意に基づき、正常な使用状態で故障が発生した場合は、工場出荷日より次の期間、無償修理いたします。

保証期間 工場出荷日より 1 年間

ただし、納入後の故障により誘発される損害については、この対象範囲から除外させていただきます。

保証期間内でも下記の場合には有償修理となりますのでご了承ください。

- ・使用上の誤り、または修理や改造によるもの。
- ・お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
- ・火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および破損。
- ・消耗品の劣化などによる性能低下や動作異常。
- ・事前に当社が保証範囲外と定めた製品や部品。

※この保証は、日本国内においてのみ有効です。 / This warranty is on the precondition that the products are traded and used in Japan.

■ 保証期間中の修理

お求めの販売店までご連絡ください。

■ 修理期間が過ぎてしまった場合の修理

保証期間が過ぎてしまった場合でも、お求めになった販売店にご連絡ください。故障の状態により有償にて修理いたします。その際、修理期間の短縮、修理内容を確実にするために以下の事項をお知らせください。

- ・購入年月日、製品名、製品番号、製造番号。
- ・お客様の具体的な使用方法。
- ・具体的な故障内容。
- ・故障の原因となったと思われる点。

本取扱説明書に記載された内容は予告無しに変更する場合がありますのでご了承ください。また、製品についても改良のため予告無しに変更する場合がありますのでご了承ください。

ALV/ALZシリーズ取扱説明書 Ver.3.0

20230818 YUA.



本社営業部

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-5 及川ビル3F

TEL.03-3257-1911 FAX.03-3257-1915