



Z軸ステージ | ブラケット型

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MANUAL STAGES >>> Z STAGES >>> BRACKET TYPE

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

ラック&ピオン

ねじステージ

マイクロステージ

X軸ステージ

XYステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転ステージ

傾斜ステージ

XYZステージ

XYZステージ

複合ステージ

スーパーステージ

LZ-347-S1

Z軸ブラケットスリムステージ 30×30


¥ 31,800

移動方向：Z軸1方向



移動量：±3mm

ステージ面：30mm×30mm

DXF file | lz347s1

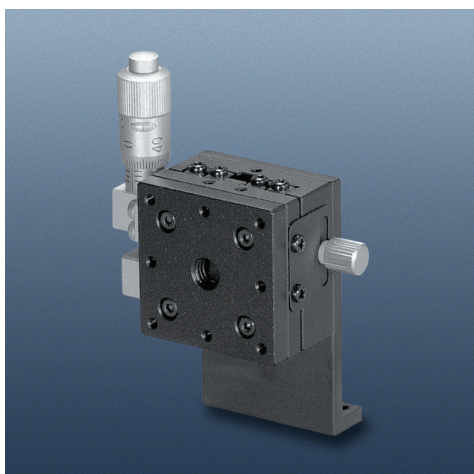

移動方向	Z軸1方向
ステージ面	30mm×30mm
使用マイクロ	CMH-6.5F
移動量	±3mm
目量	マイクロメータ式0.01mm
移動ガイド	V溝とクロスローラ
移動精度	真直度 0.003mm
耐荷重	14.7N (1.5kgf)
質量	0.1kg (アルミ合金)
直角度	0.05mm (Z軸ブラケット単体)

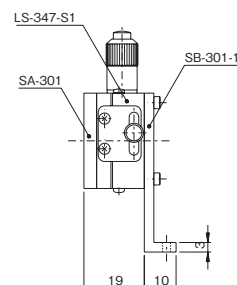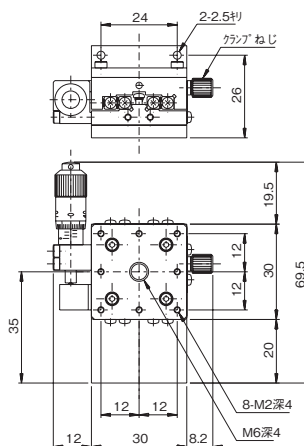

- Z軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ (V-CR方式) を使用しています。
- X軸ステージをZ軸ブラケットに取り付けた構造になっています。
- Z軸ブラケットの反対面への組み替えが可能です。

LZ-347-R1

Z軸ブラケットスリムステージ 30×30


¥ 31,800

移動方向：Z軸1方向



移動量：±3mm

ステージ面：30mm×30mm

DXF file | lz347r1

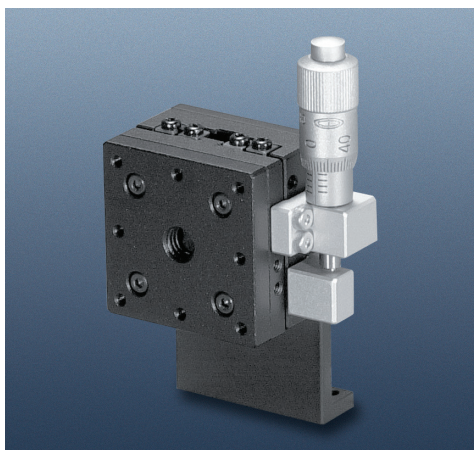

移動方向	Z軸1方向
ステージ面	30mm×30mm
使用マイクロ	CMH-6.5F
移動量	±3mm
目量	マイクロメータ式0.01mm
移動ガイド	V溝とクロスローラ
移動精度	真直度 0.003mm
耐荷重	14.7N (1.5kgf)
質量	0.1kg (アルミ合金)
直角度	0.05mm (Z軸ブラケット単体)

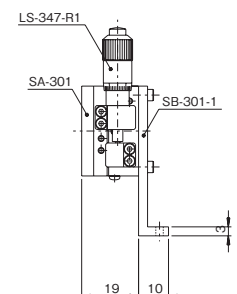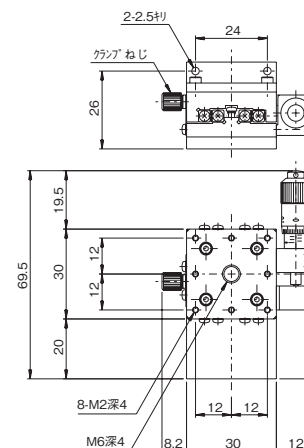

- Z軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ (V-CR方式) を使用しています。
- X軸ステージをZ軸ブラケットに取り付けた構造になっています。
- マイクロメータヘッドが-S (サイドマイクロタイプ) と反対側の側面に付いていますので1対での組み込み用途などに便利です。
- Z軸ブラケットの反対面への組み替えが可能です。